




INSTALLATIE VOORSCHRIFT

SLIM GLASPLAAT

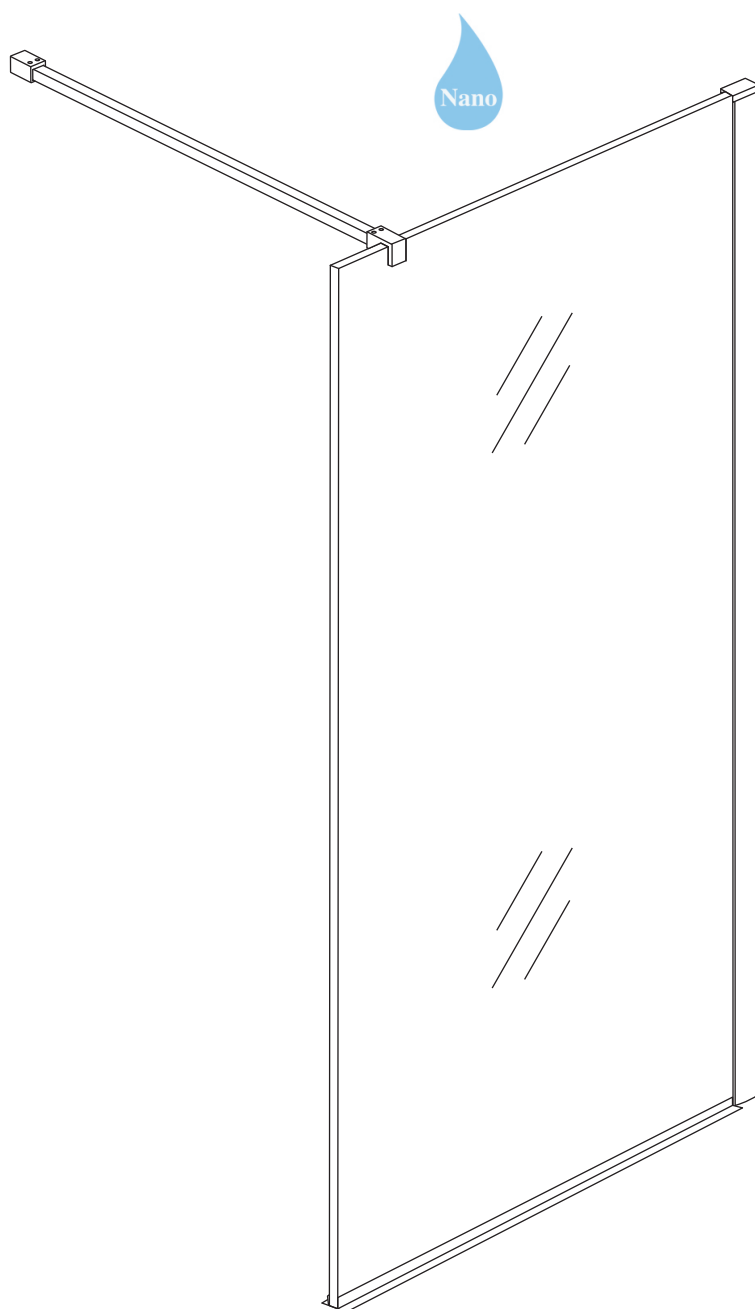


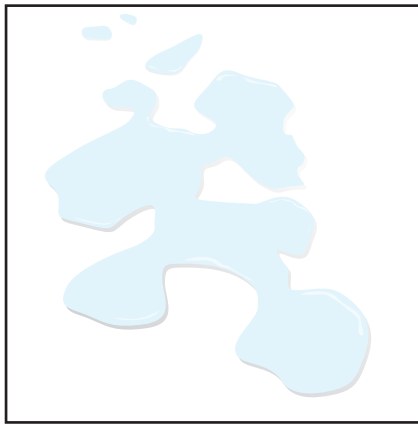

Zonder NANO

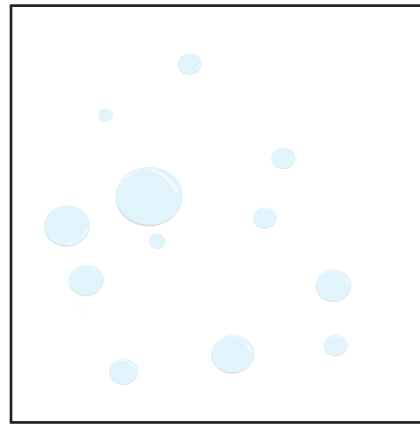








NANO

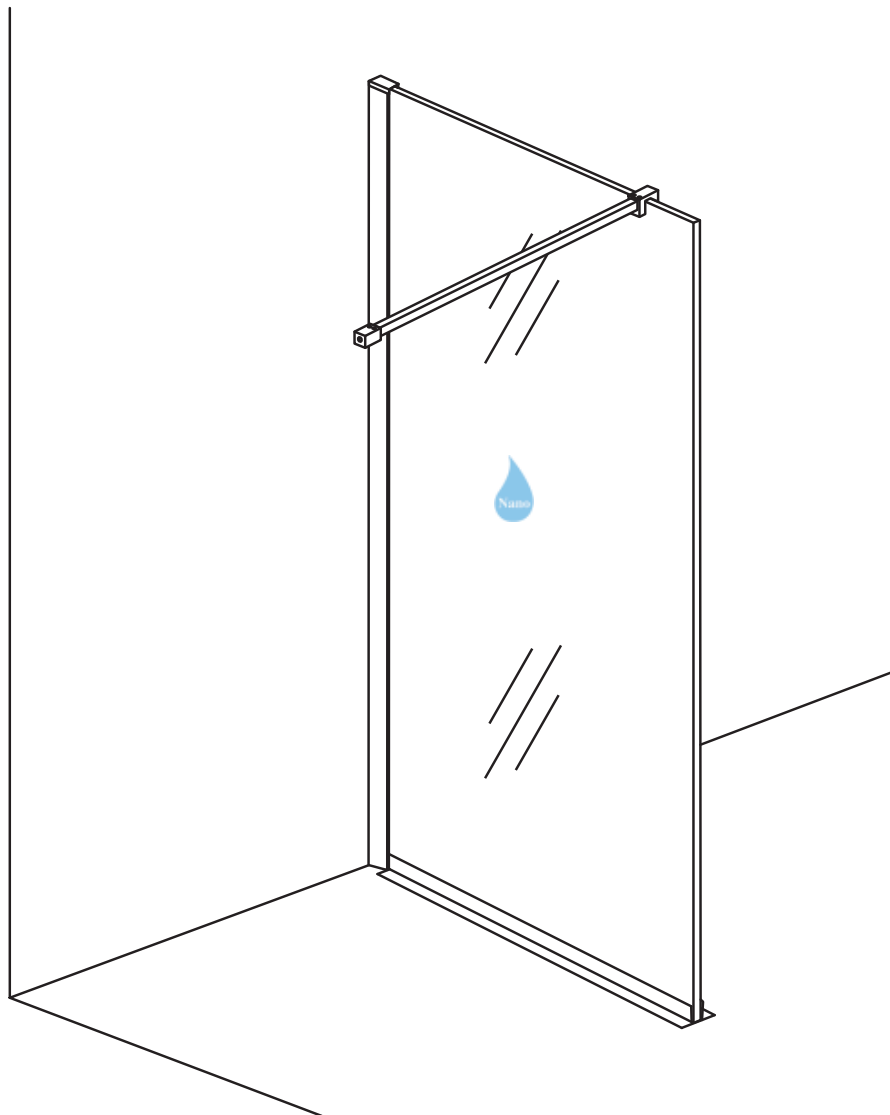


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker





LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

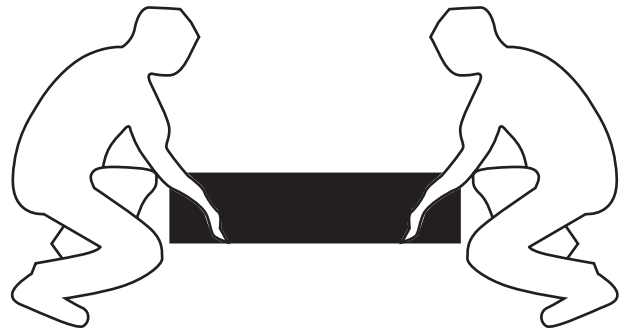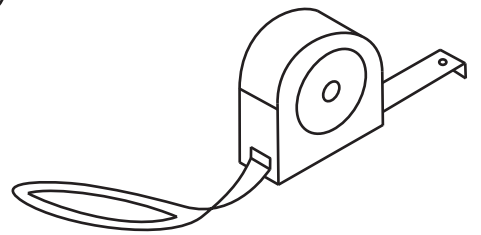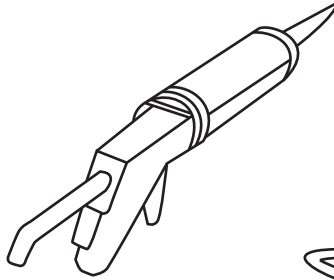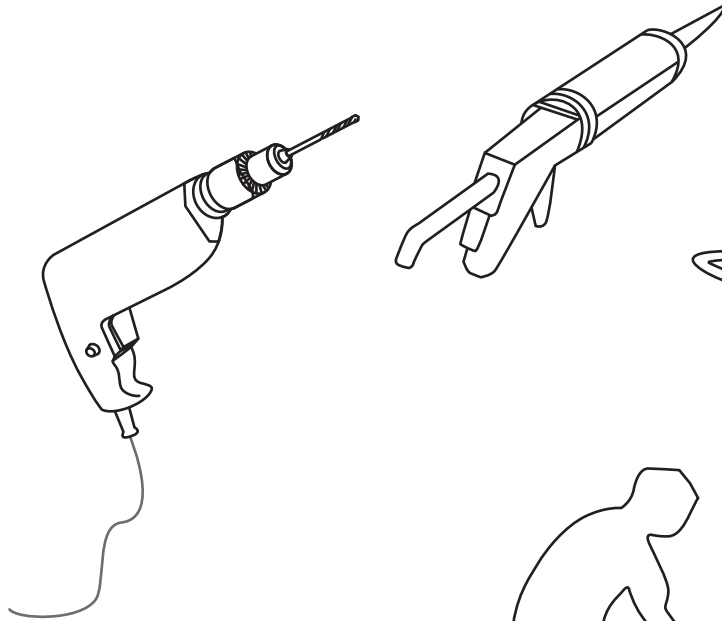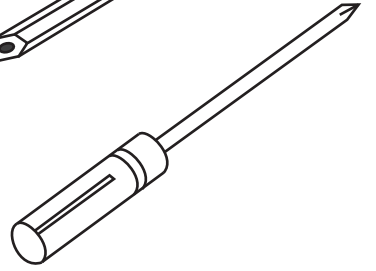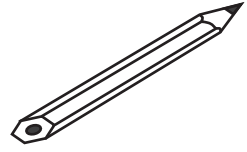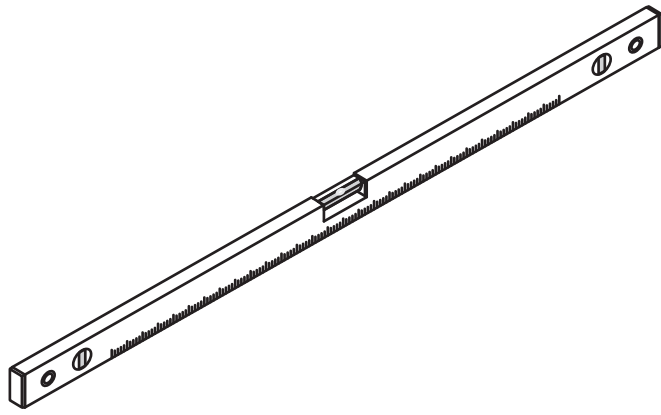


1

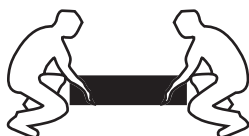


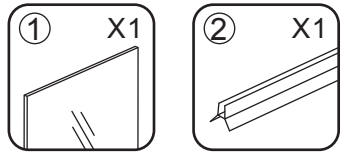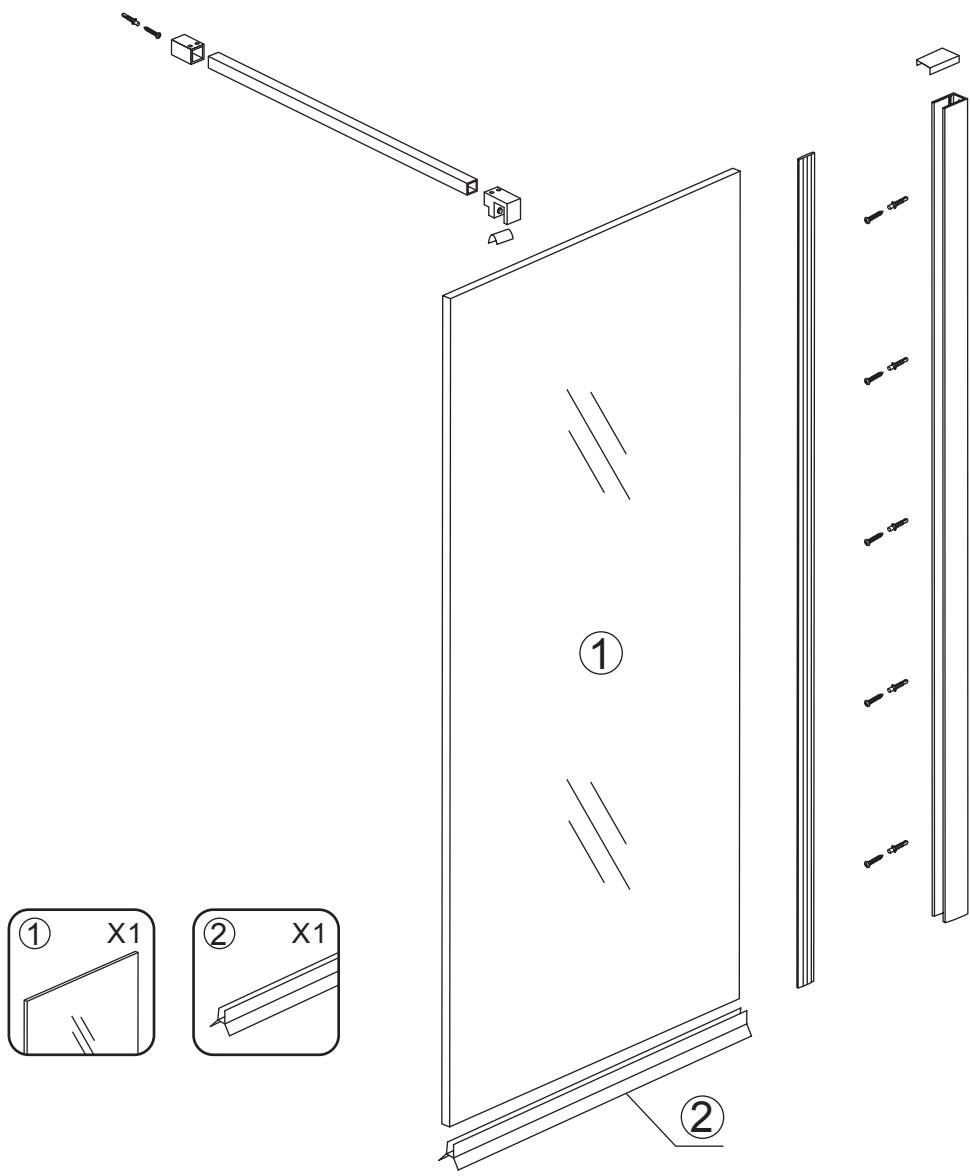






Set apart verkrijgbaar



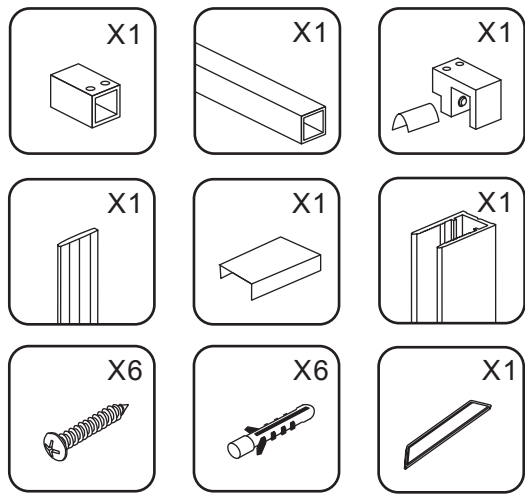


et p
e a tra a e
ij e aa b ite ka t




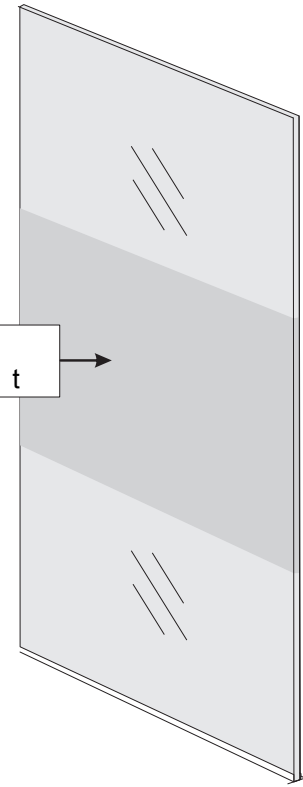


3

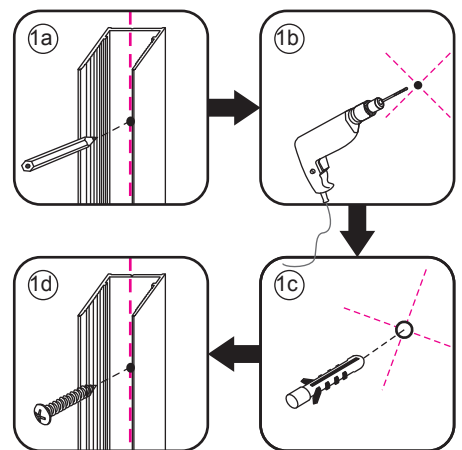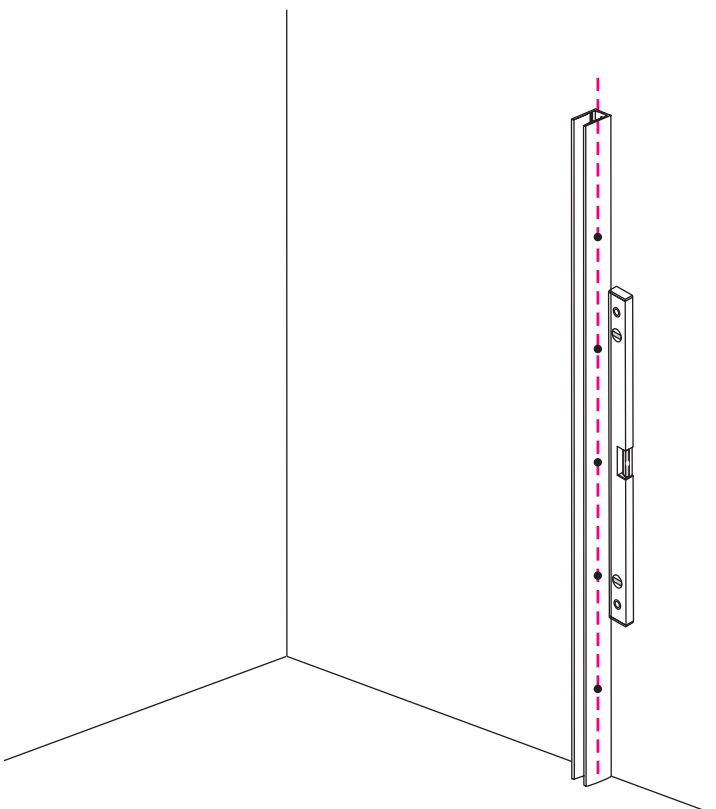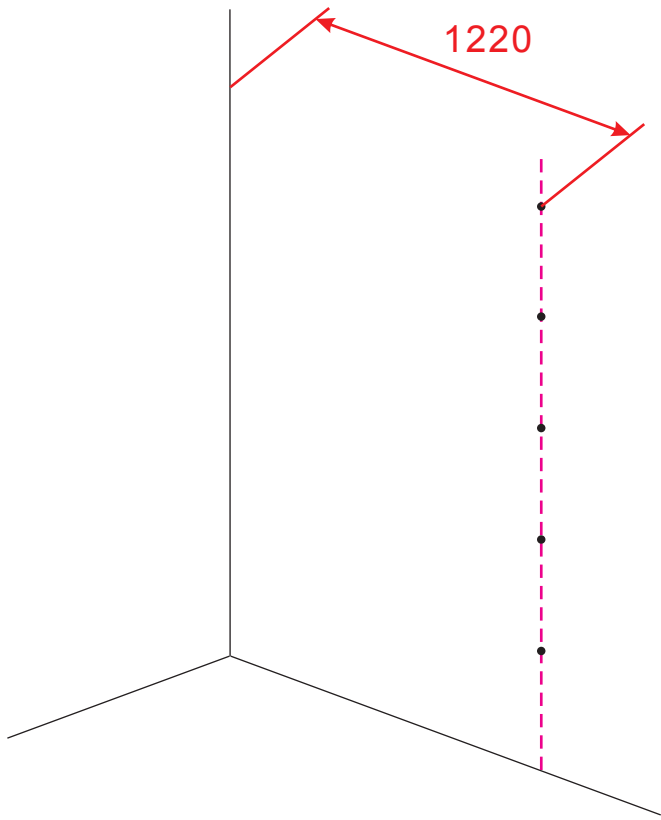

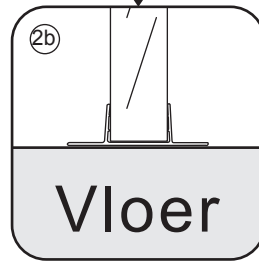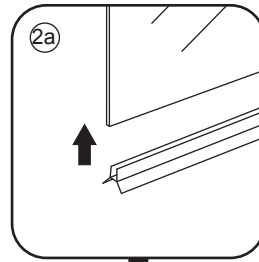
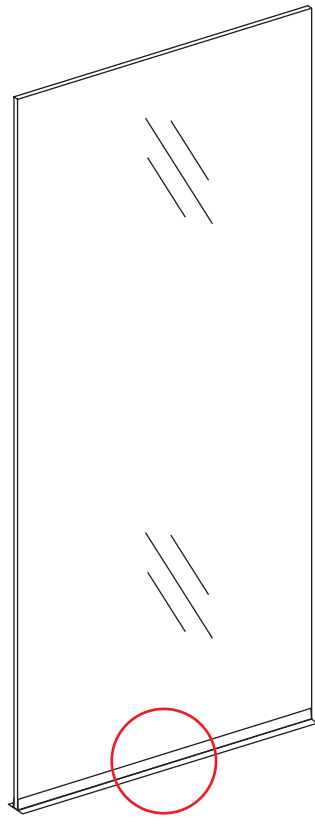


pti ee te paat e

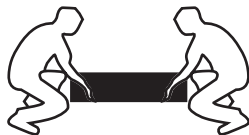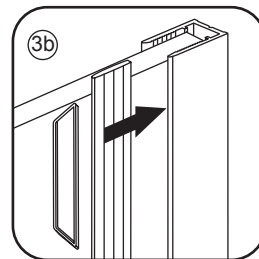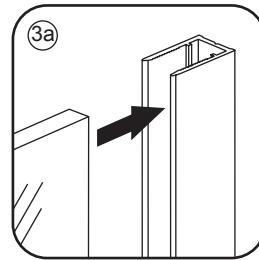
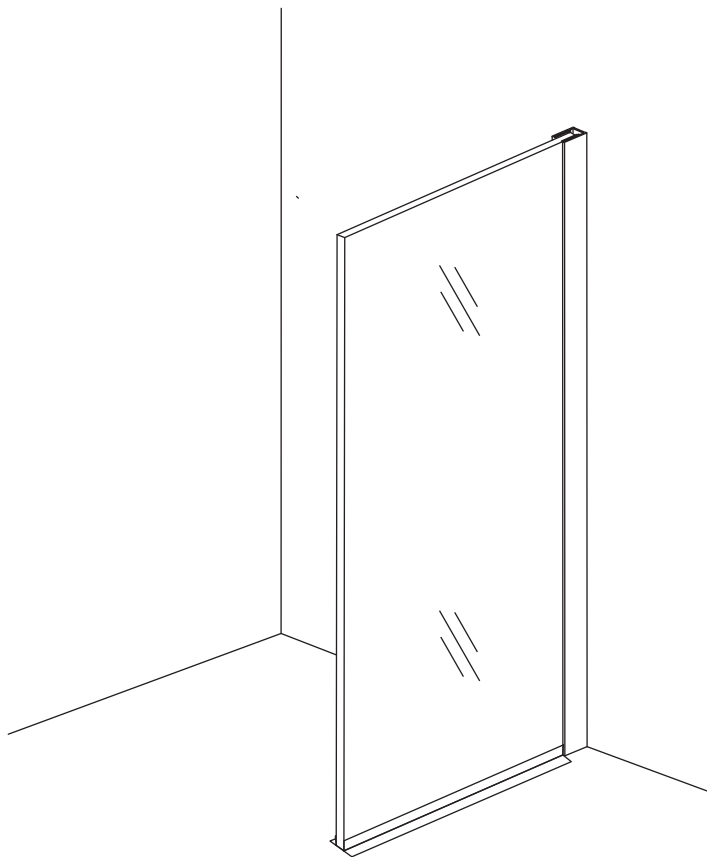


erke ri ge verva gi g va e trip
vat iet bi e e gara tie


5

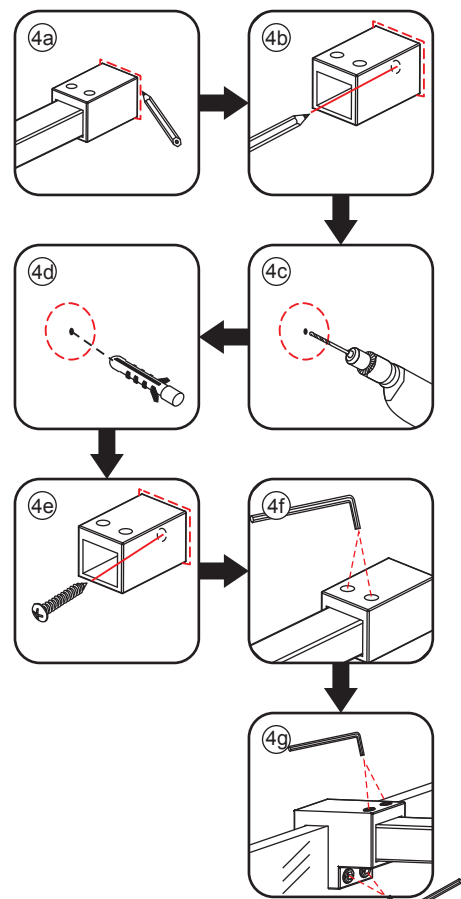
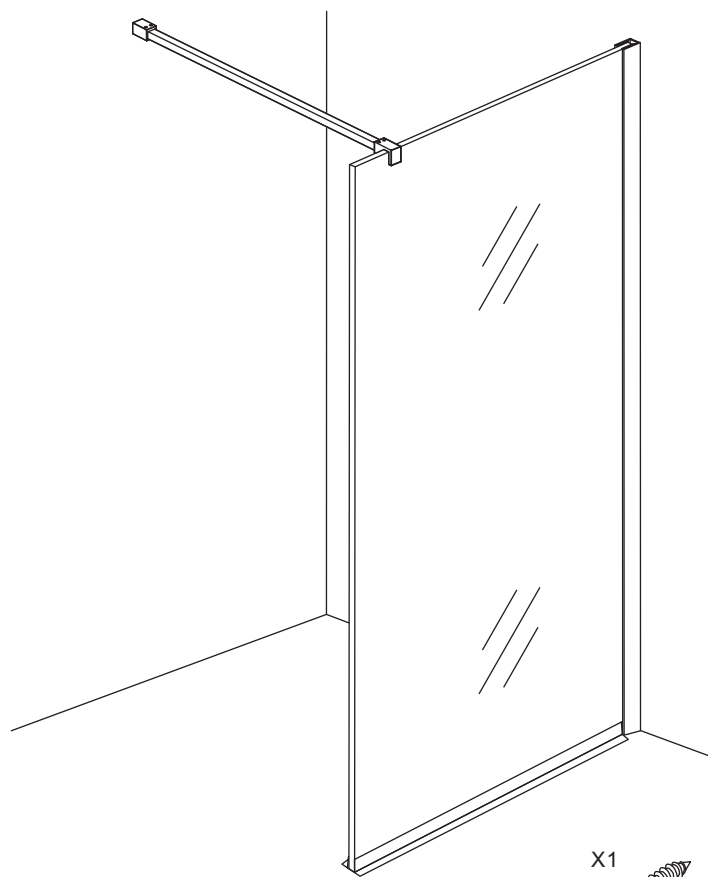


- X1 4x30
- Φ6mm
- X1 Φ6x30

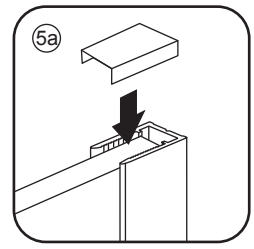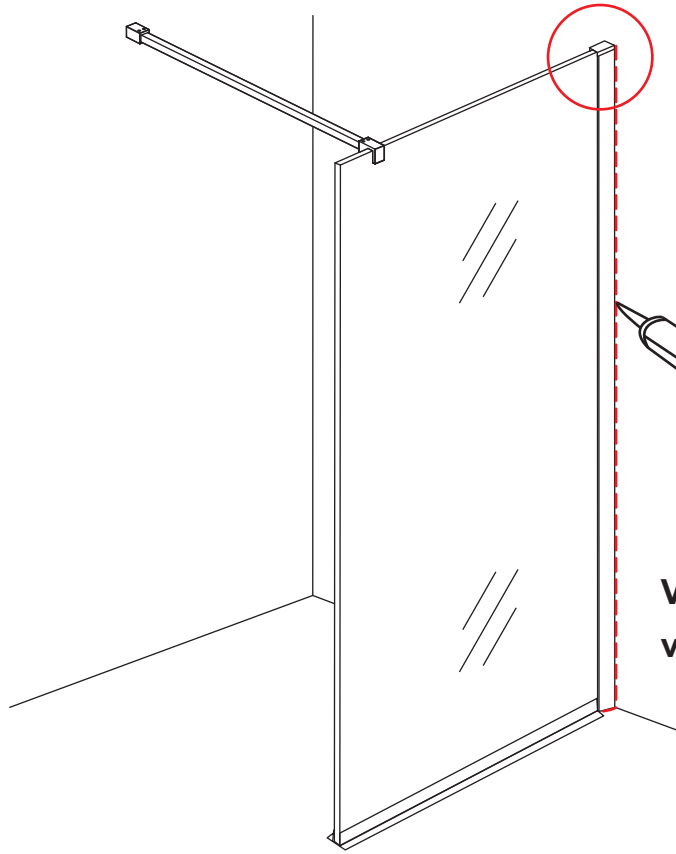


Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

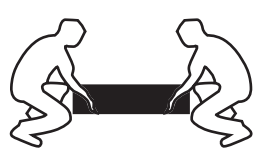

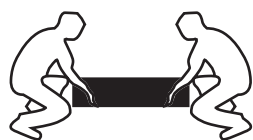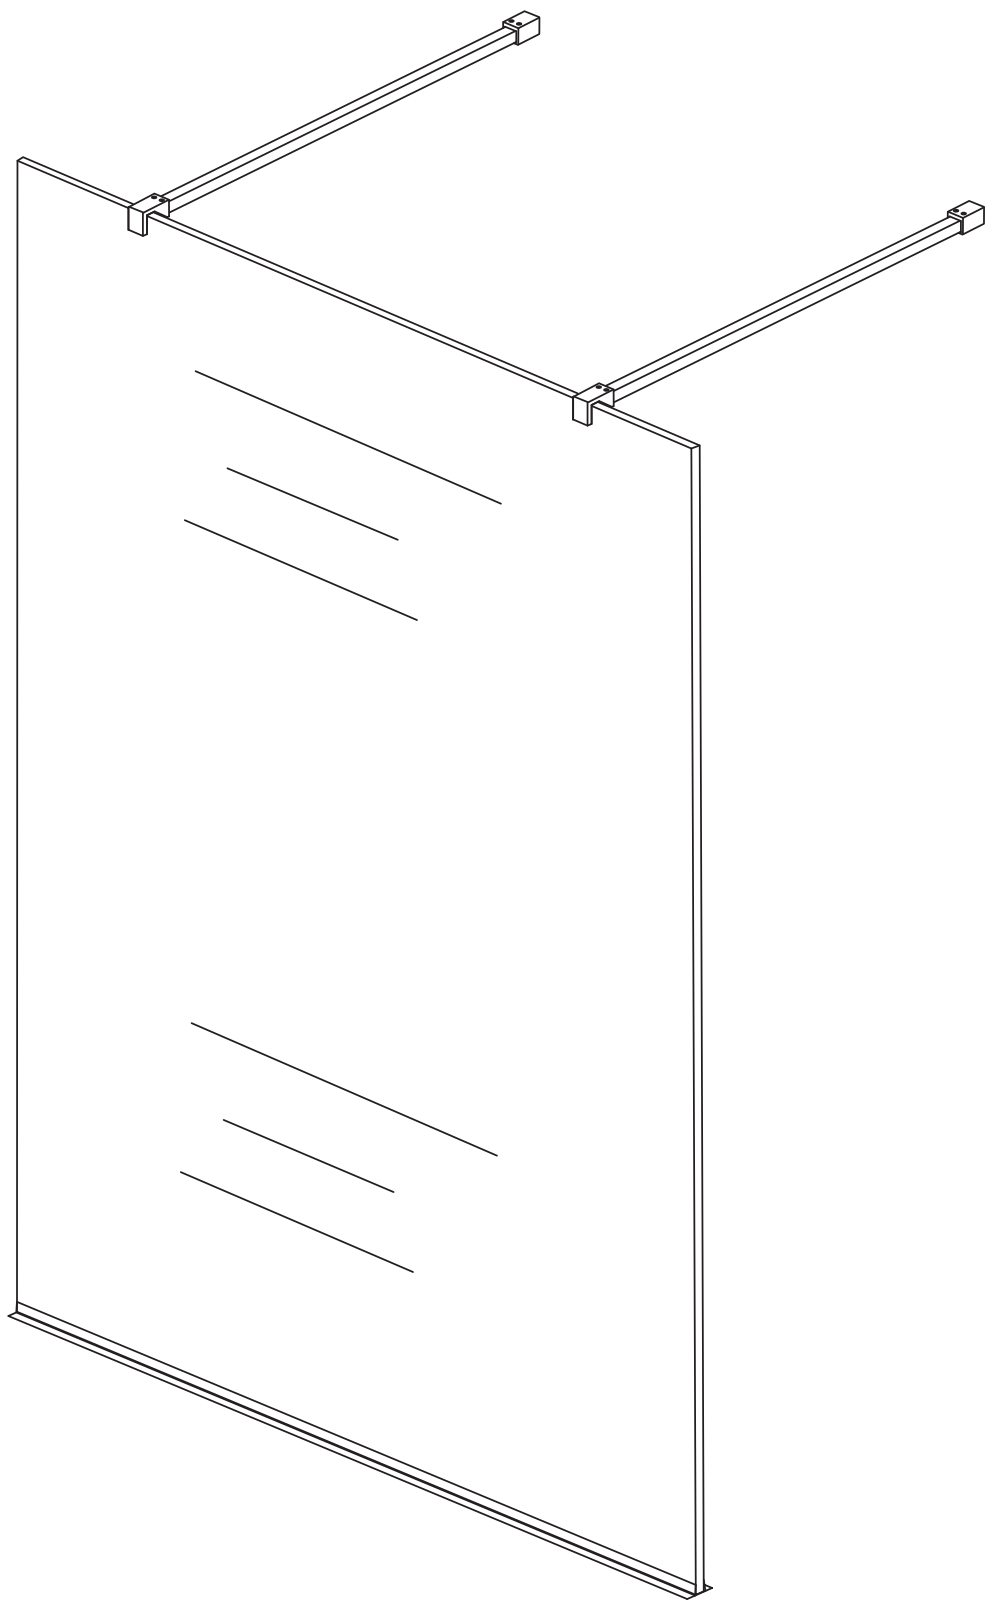

7

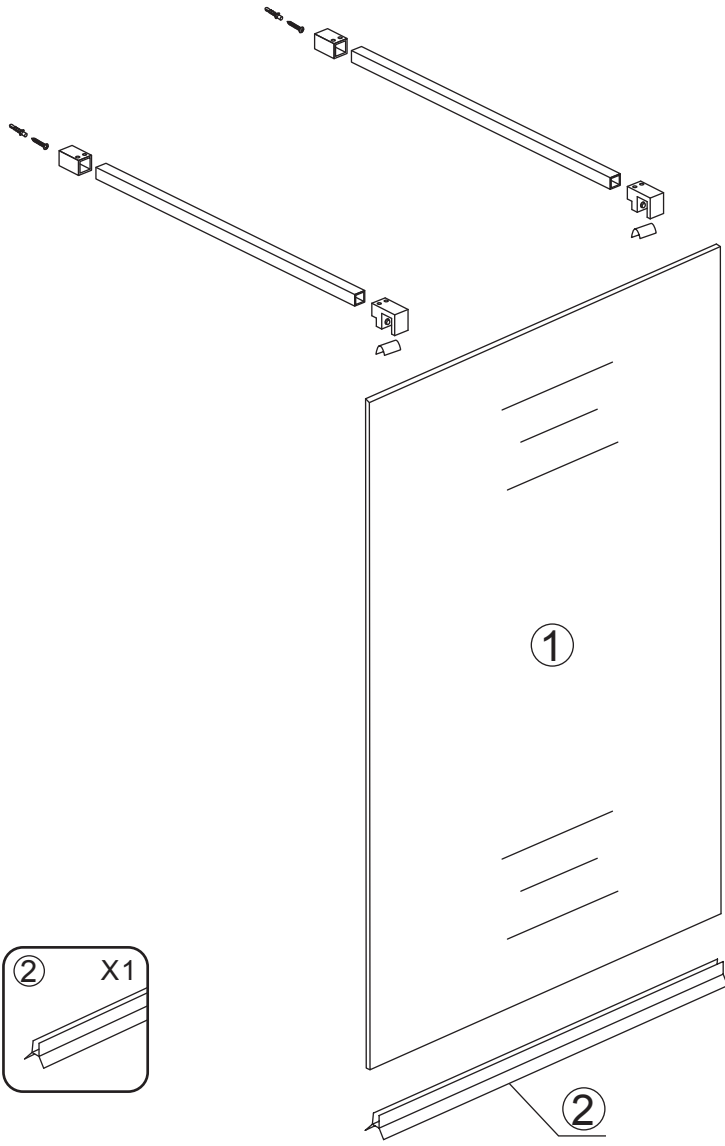


- ① X1
- ② X1



Set apart verkrijgbaar

- X1
- X1
- X1
- X2
- X2






et p
e a tra a e
ij e aa b ite ka t

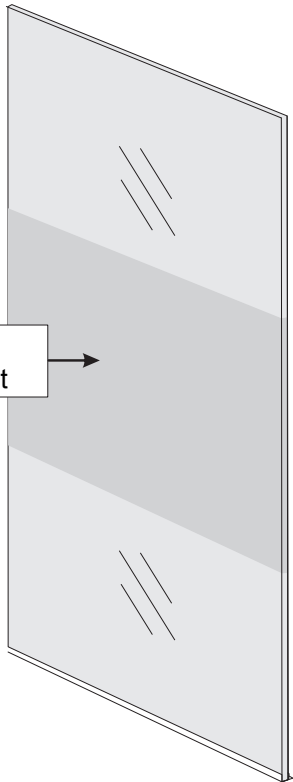

Optioneel

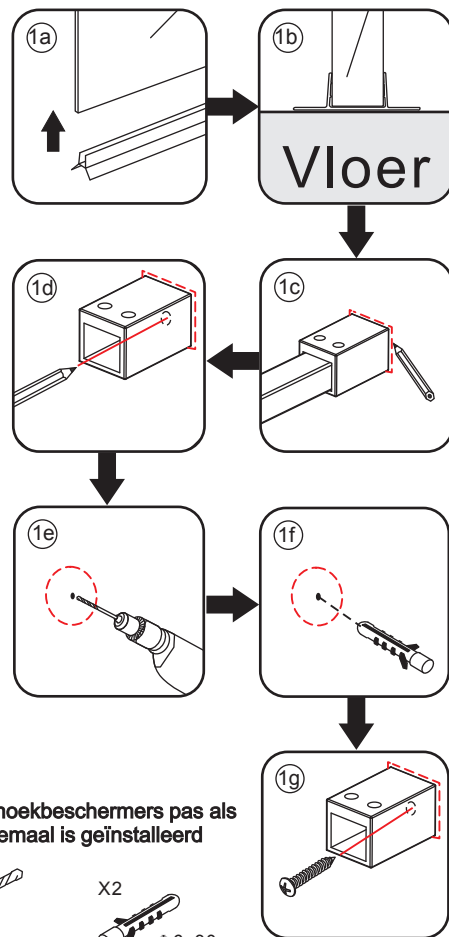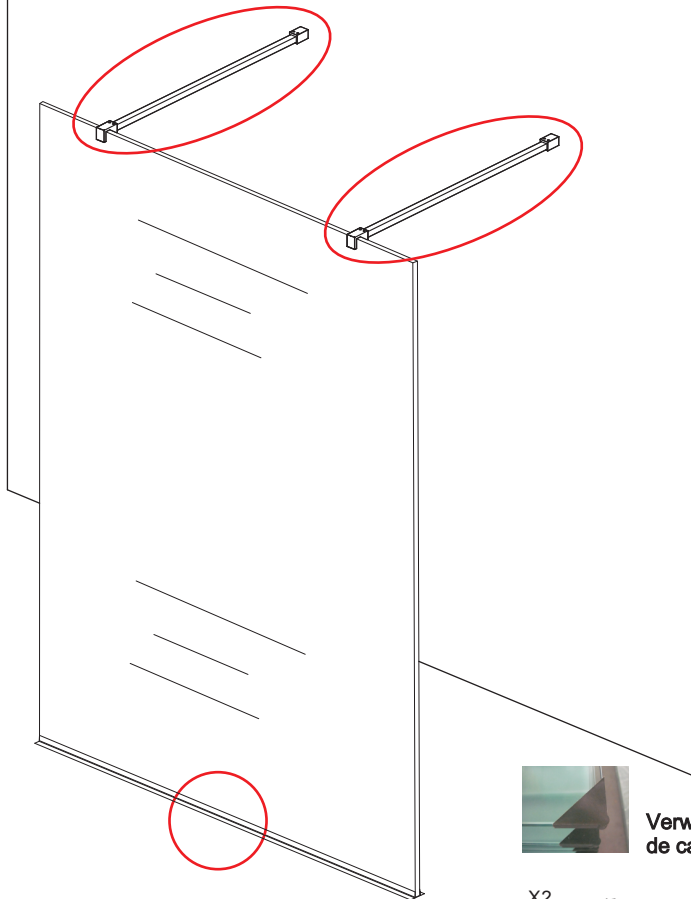

Verwijder de hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd

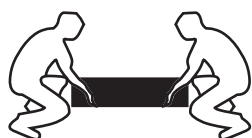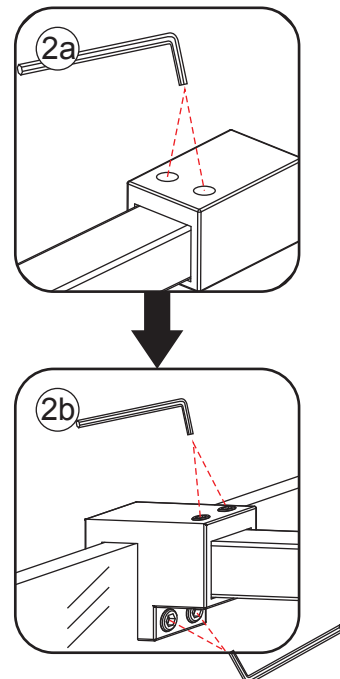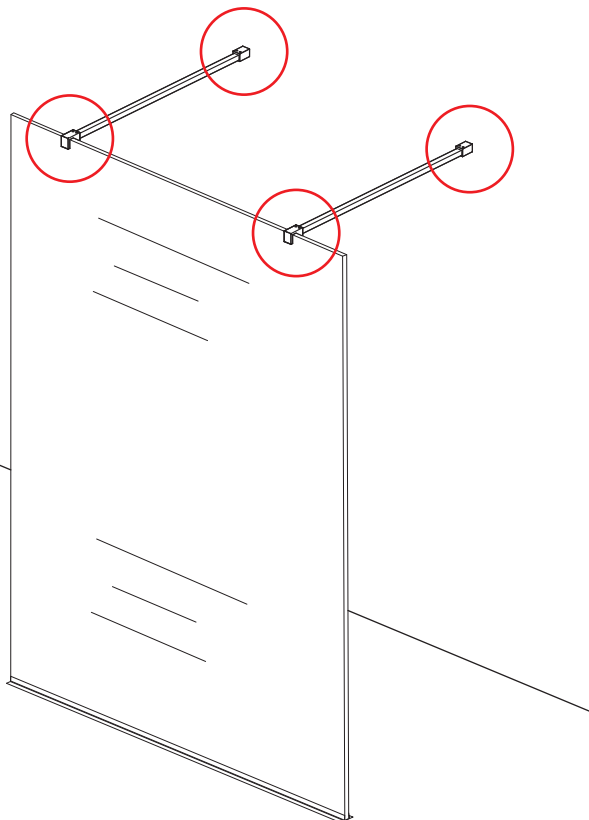

erke ri ge verva gi g va e trip
vat iet bi e e gara tie